

STEAMTEC TOLO AIO

ЦВЕТОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочтите настоящее руководство перед установкой и сохраните для дальнейшего использования



1. Комплектация

При получении цветных осветителей, пожалуйста, проверьте наличие компонентов согласно нижеприведённой таблице. Незамедлительно обратитесь к поставщику в случае отсутствия компонента(-ов).

Таблица 1

Код компонента	Наименование компонента
1	12В 1А блок питания, 1 шт.
2	Устройство синхронизации, 1 шт.
3	Водонепроницаемый цветной осветитель LED 01, стандартный набор – 6 шт., макс. – 20 шт.
4	Контрольный провод к центральному блоку, 1 шт.

2. Установка


⚠ **ВНИМАНИЕ:** Водонепроницаемые осветители можно установить на потолке парной, но в ней НЕЛЬЗЯ устанавливать блок питания и белый блок (устройство синхронизации).

Установка осветителей

- Размер лампы: $\varnothing 68 \times 50$ мм
- Напряжение: АС 12В
- Рабочий ток: 100мА
- Температура работы: $-10^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- Ватт: 1.22Вт/шт.

Проделайте в потолке отверстие $\varnothing 52$ мм, поместите в него лампу, надёжно прикрутите резиновое кольцо с задней стороны.


Рисунок 1

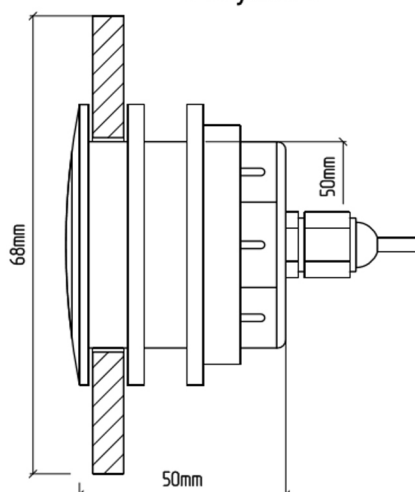

Соединение проводов



1. Питание: установите розетку электропитания на расстоянии не более 1м от устройства синхронизации.
2. Устройство синхронизации: установите его рядом с центральным блоком парового генератора АЮ.
3. Соедините провода согласно Рисунку 2.

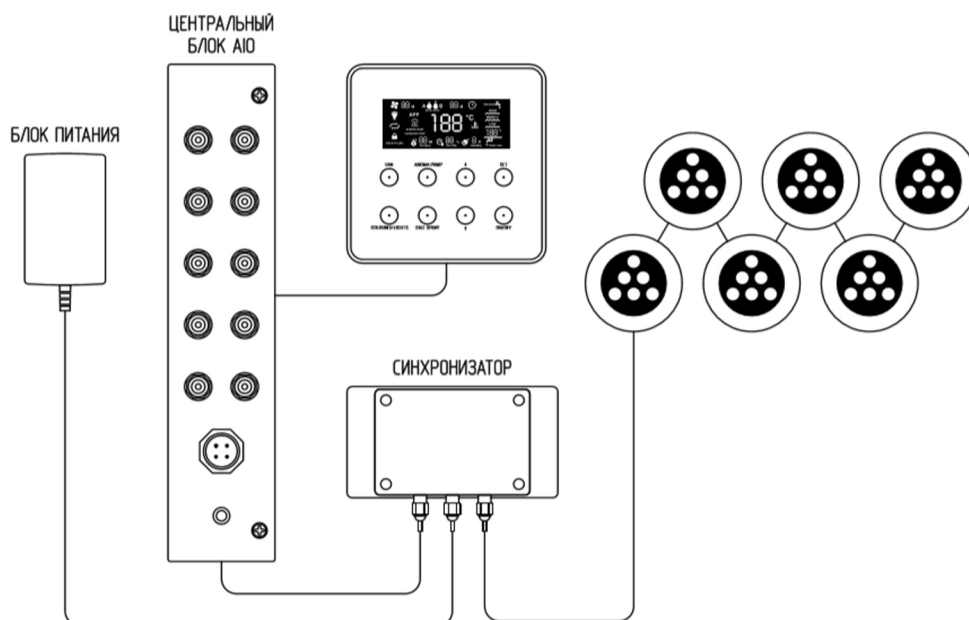





Рисунок 2





3. Функции и эксплуатация

Настройка через панель управления парогенератора АЮ

У цветных осветителей есть два режима работы, «Изменять цвета автоматически»  или «Закрепить цвет» , по умолчанию стоит режим «Закрепить цвет».


А. Нажмите и удерживайте . в режиме ожидания, пока не появится символ  затем нажмите  или  для выбора  или, подождите 5 секунд, после чего программа вернёт вас на главную страницу, нажмите  чтобы включить цветные осветители.

В. Если вы хотите переключиться на другой режим работы, то сначала выключите цветные осветители, а затем нажмите на кнопку «Установить» (“Set”) для сброса настроек.

С. Если вы хотите изменить цвет в режиме «Закрепить цвет», нажмите  или  для выбора цвета вручную.

Д. Система способна сохранить последние настройки. Однако при отключении центрального блока все сохранённые настройки будут утеряны, поэтому их необходимо будет задавать заново.

Рисунок 3

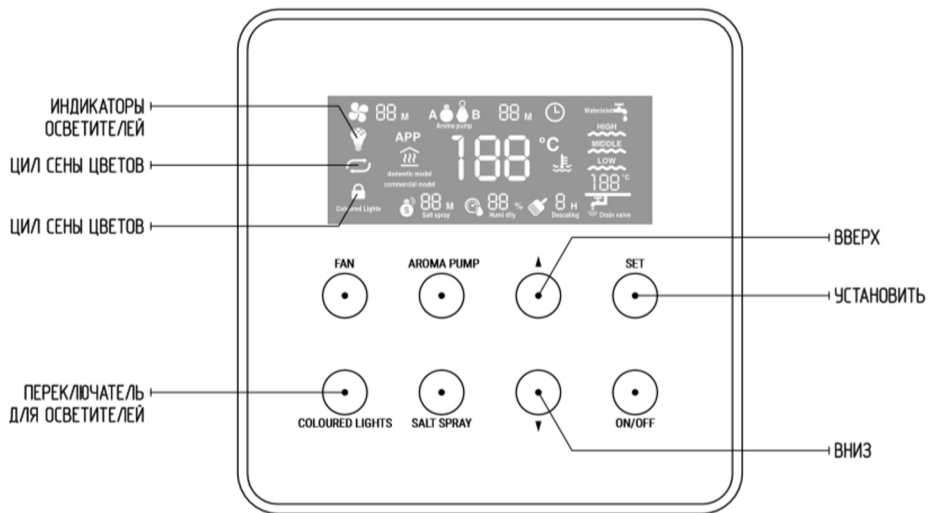

Настройка через приложение/APP

Вы также можете управлять осветителями через приложение, более подробно в руководстве по приложению.

- Включить/выключить цветные осветители.
- Установить режим «Изменять цвета автоматически» или «Закрепить цвет».

Рисунок 4

