




Инструкция по установке

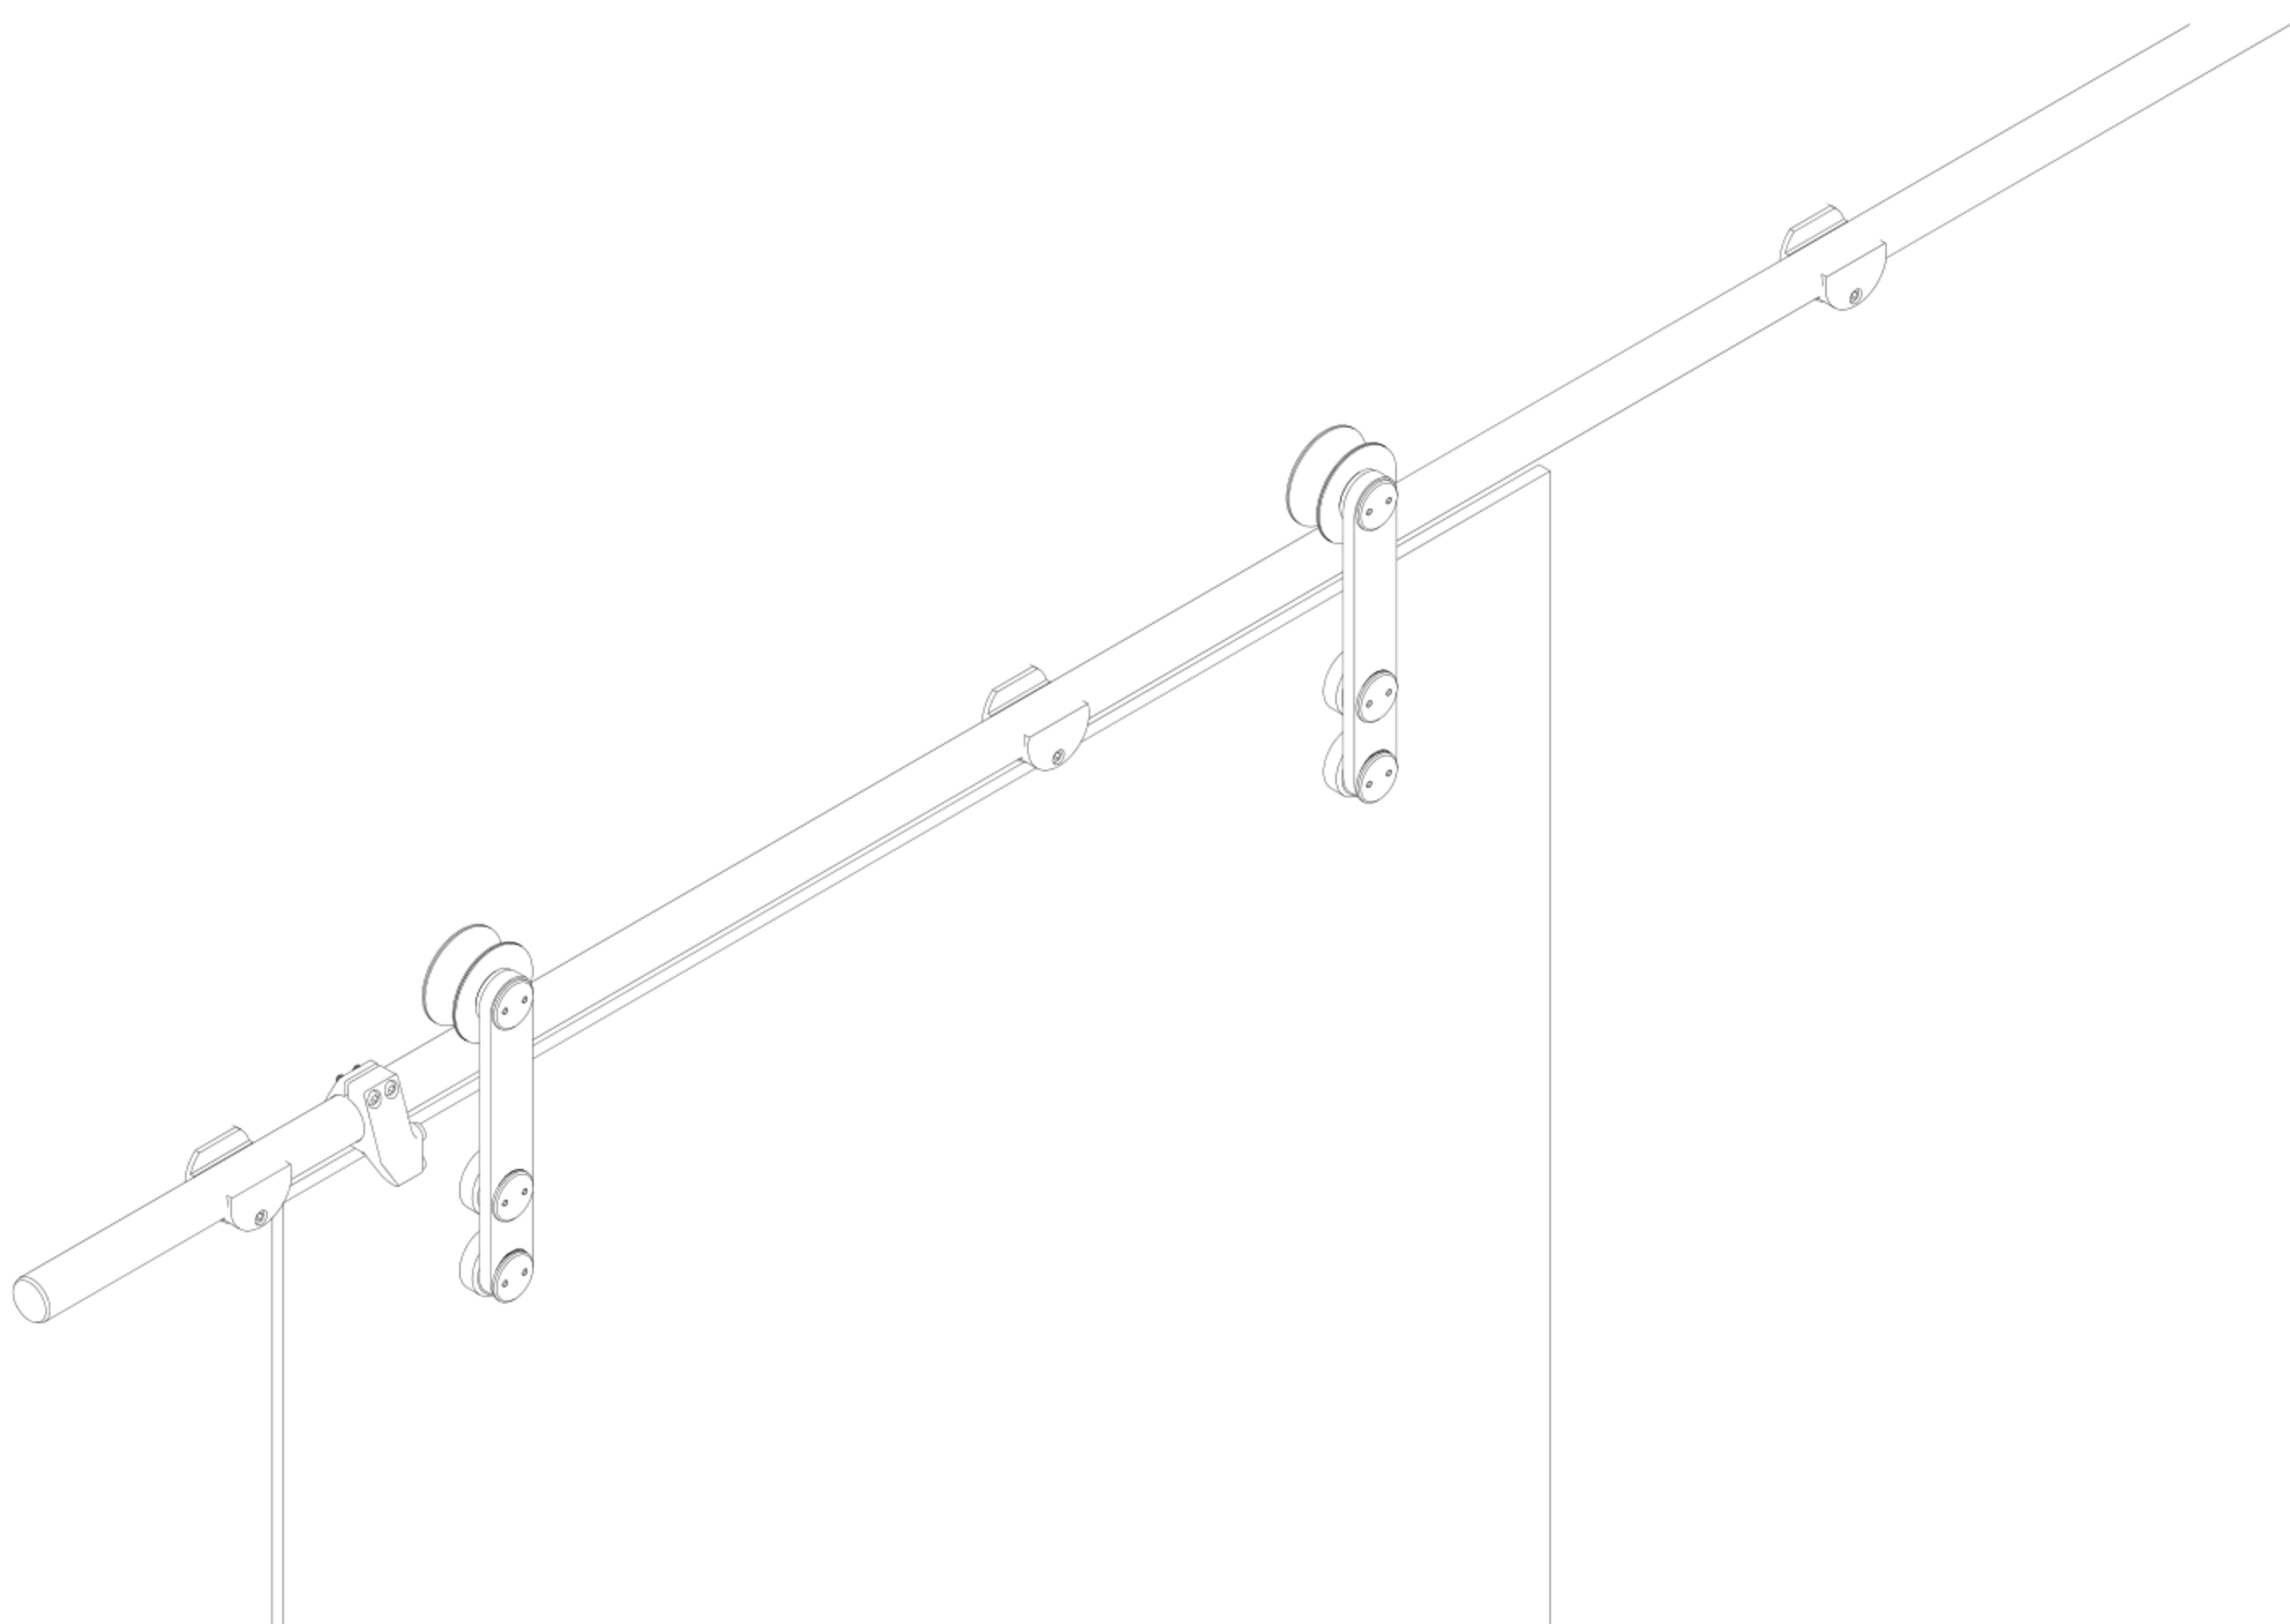


1


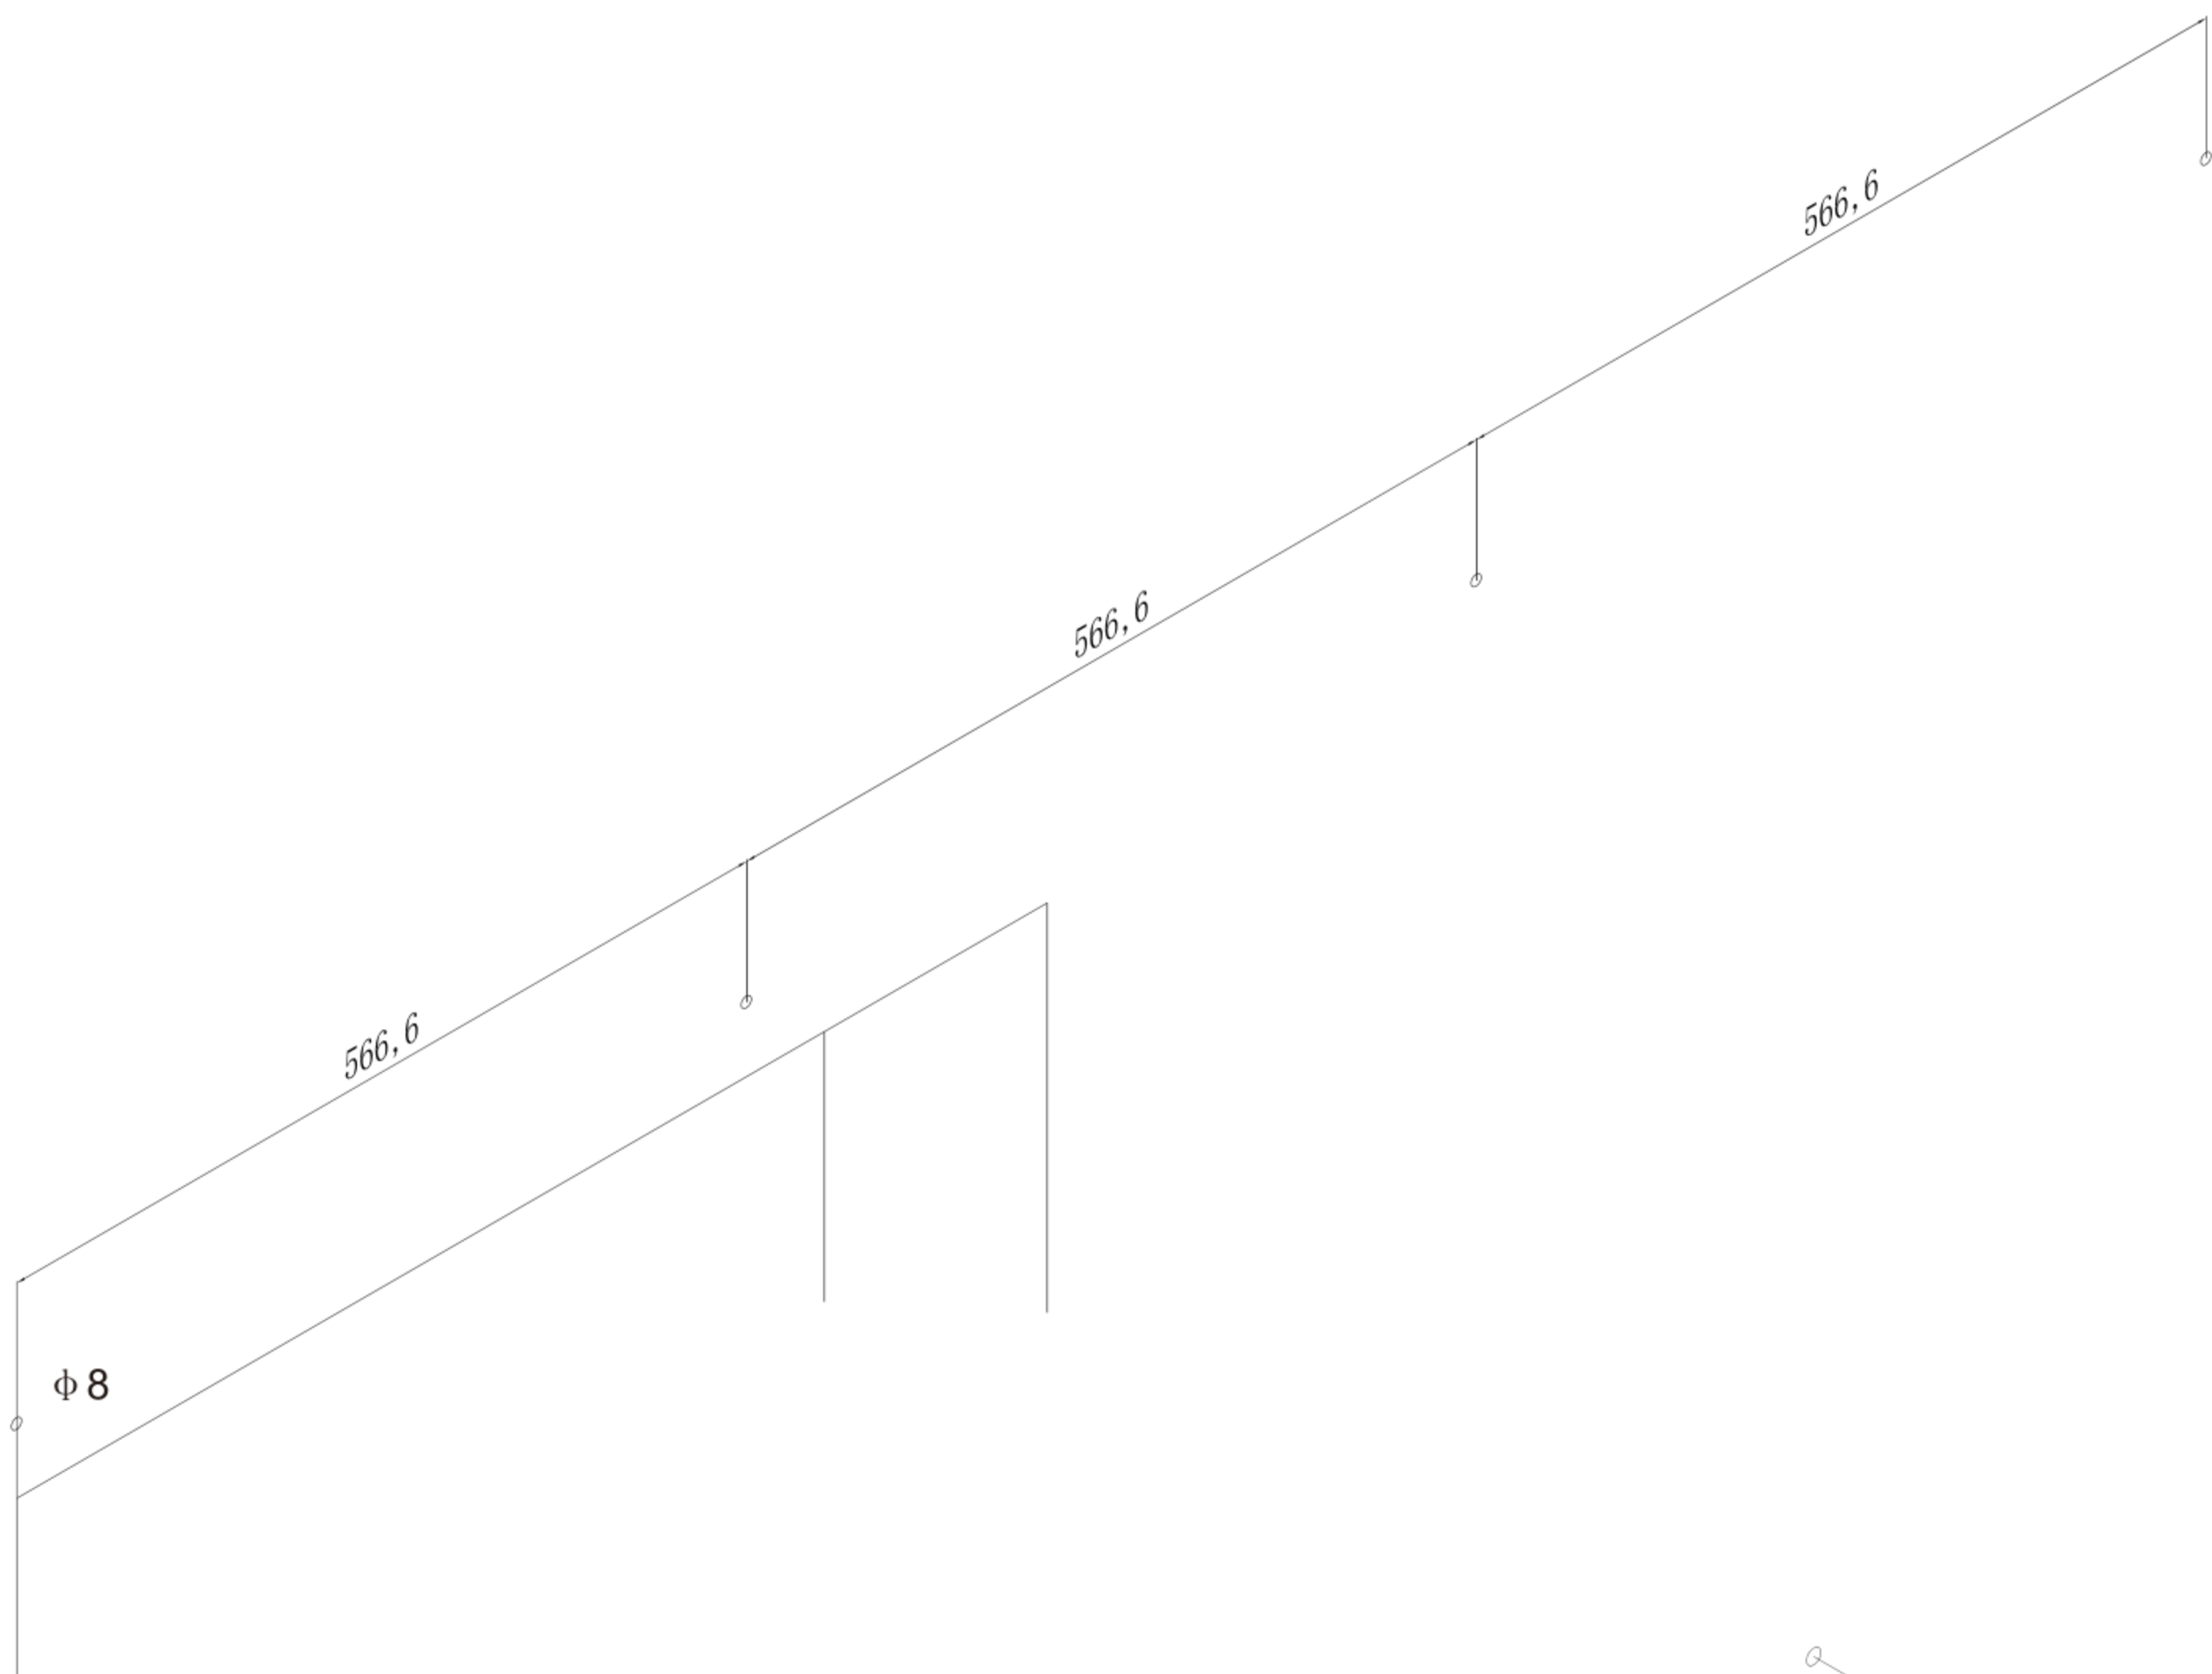


2

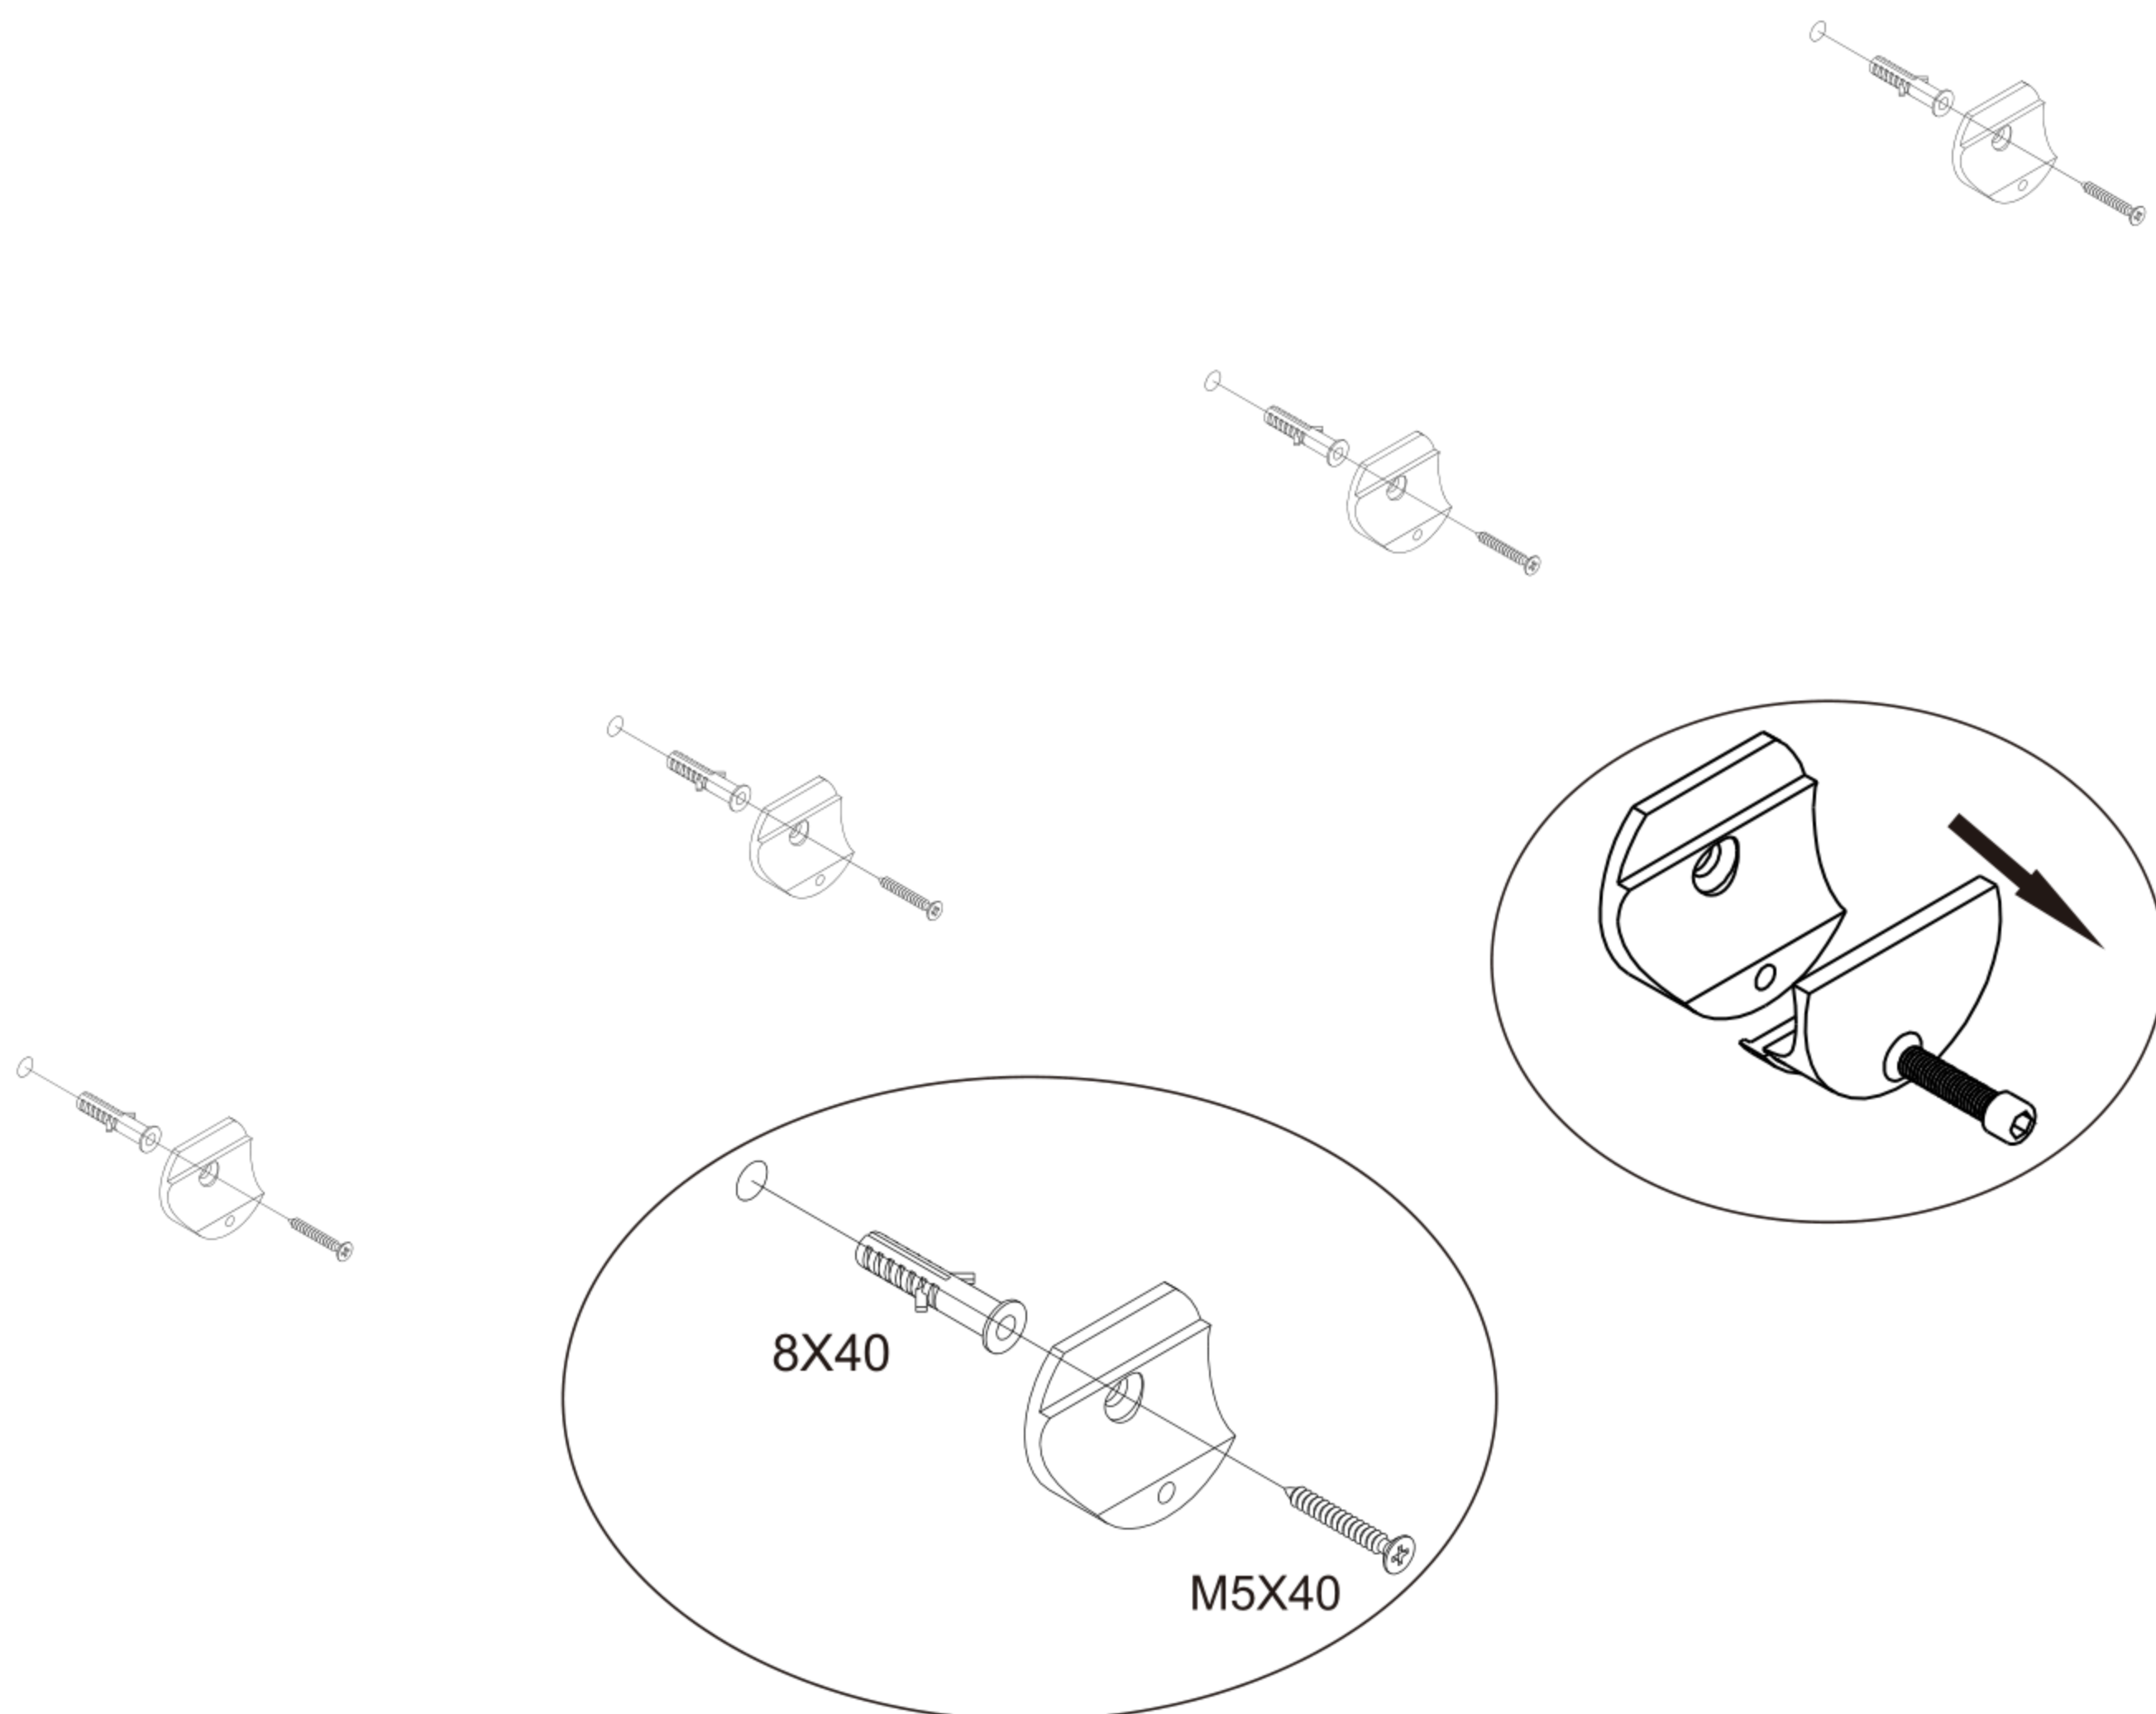



3

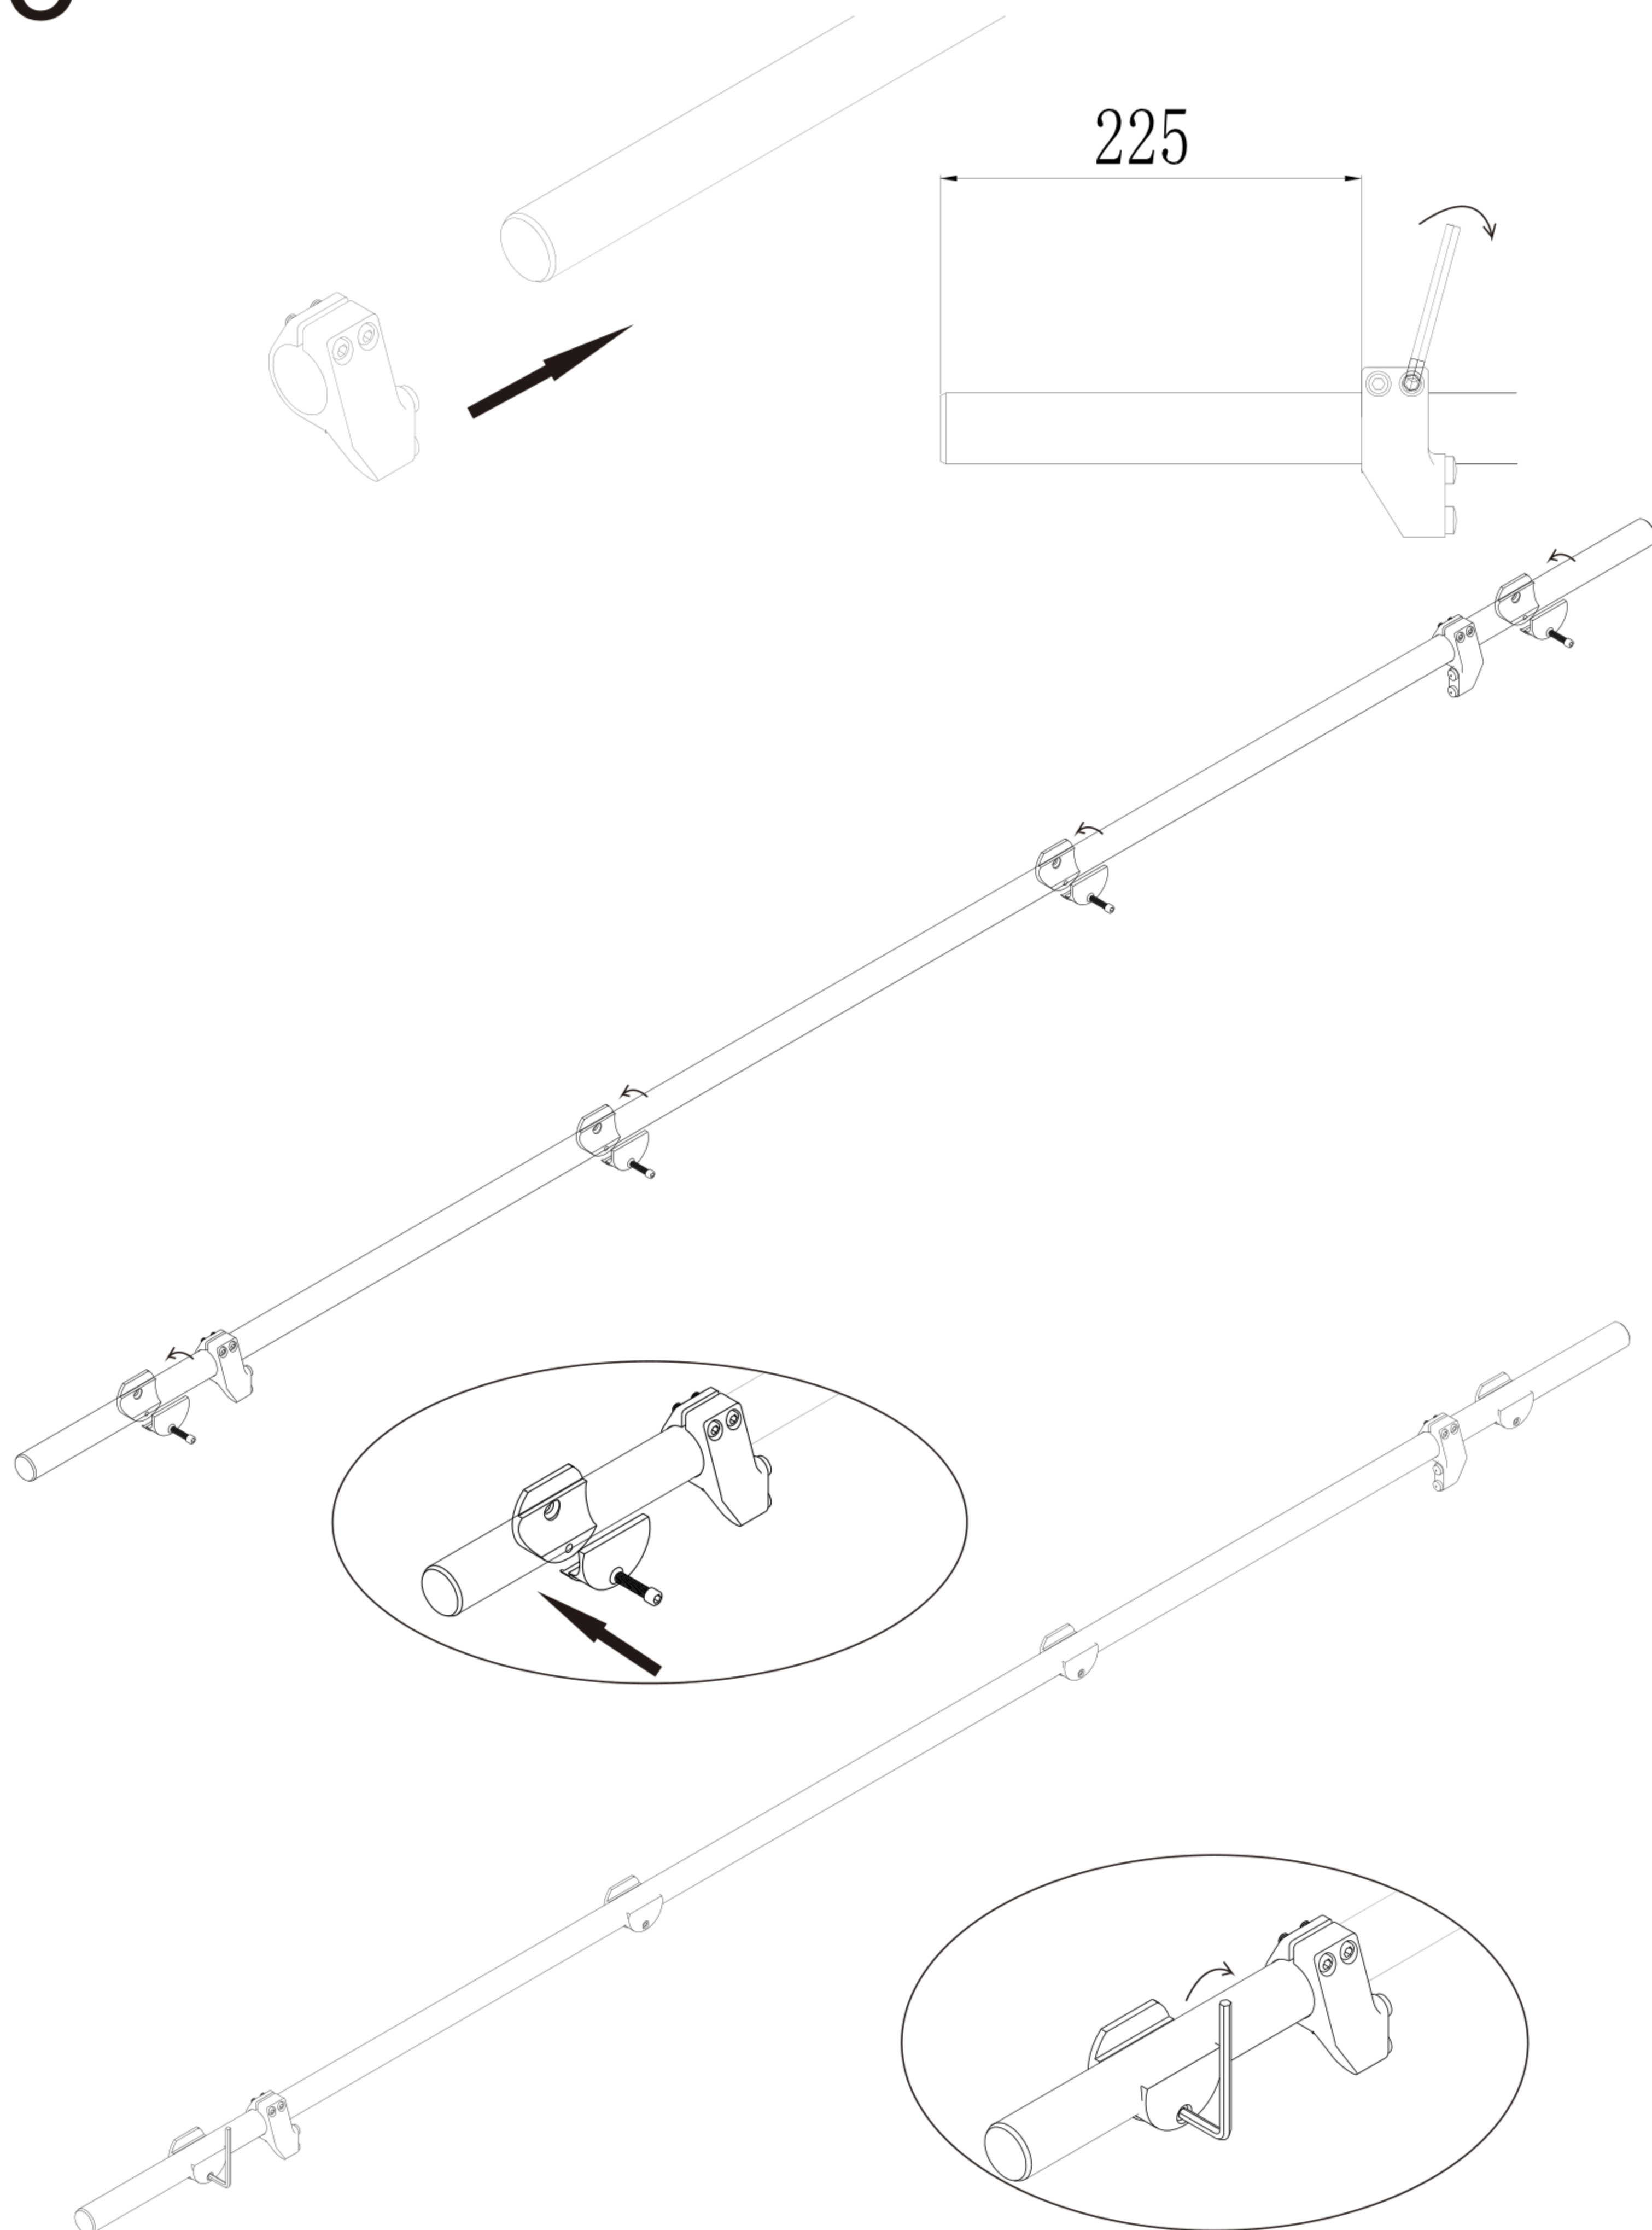

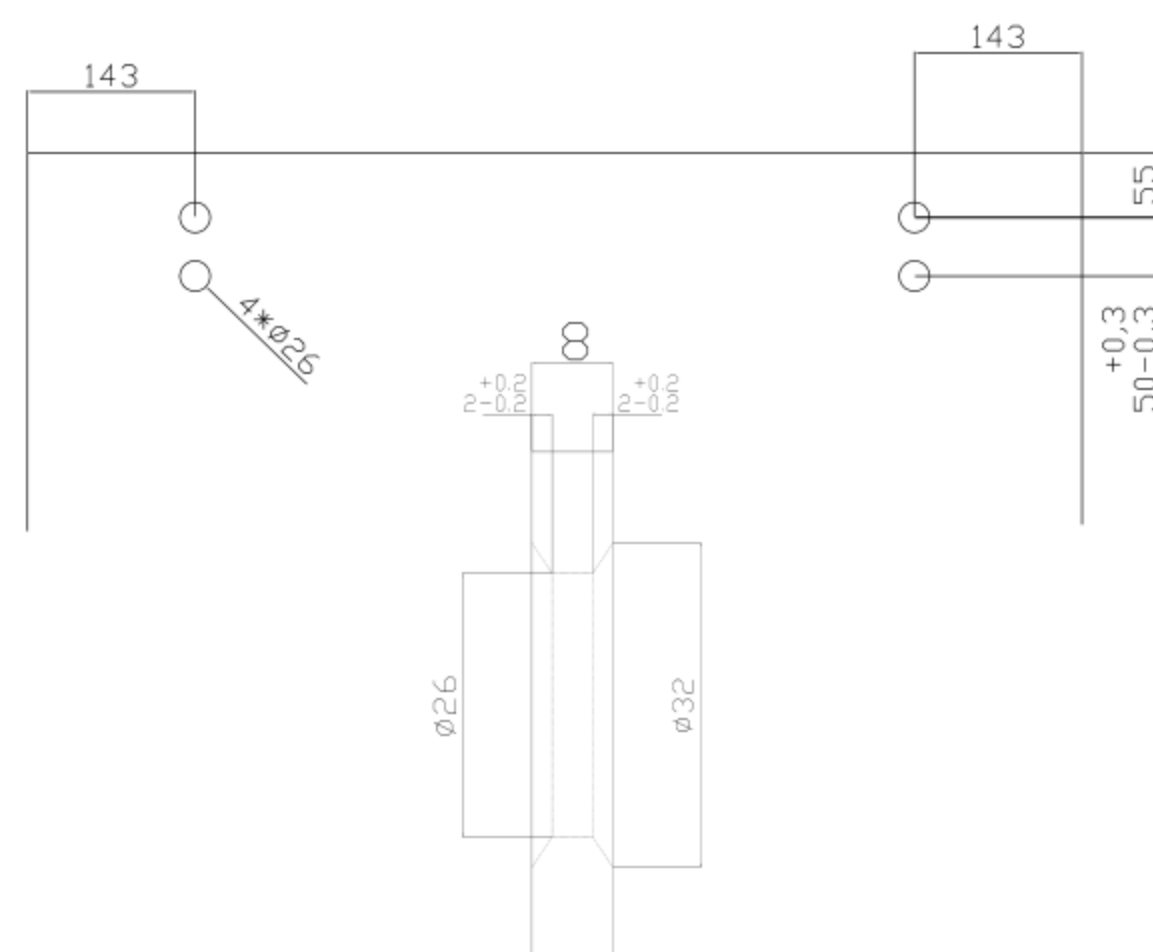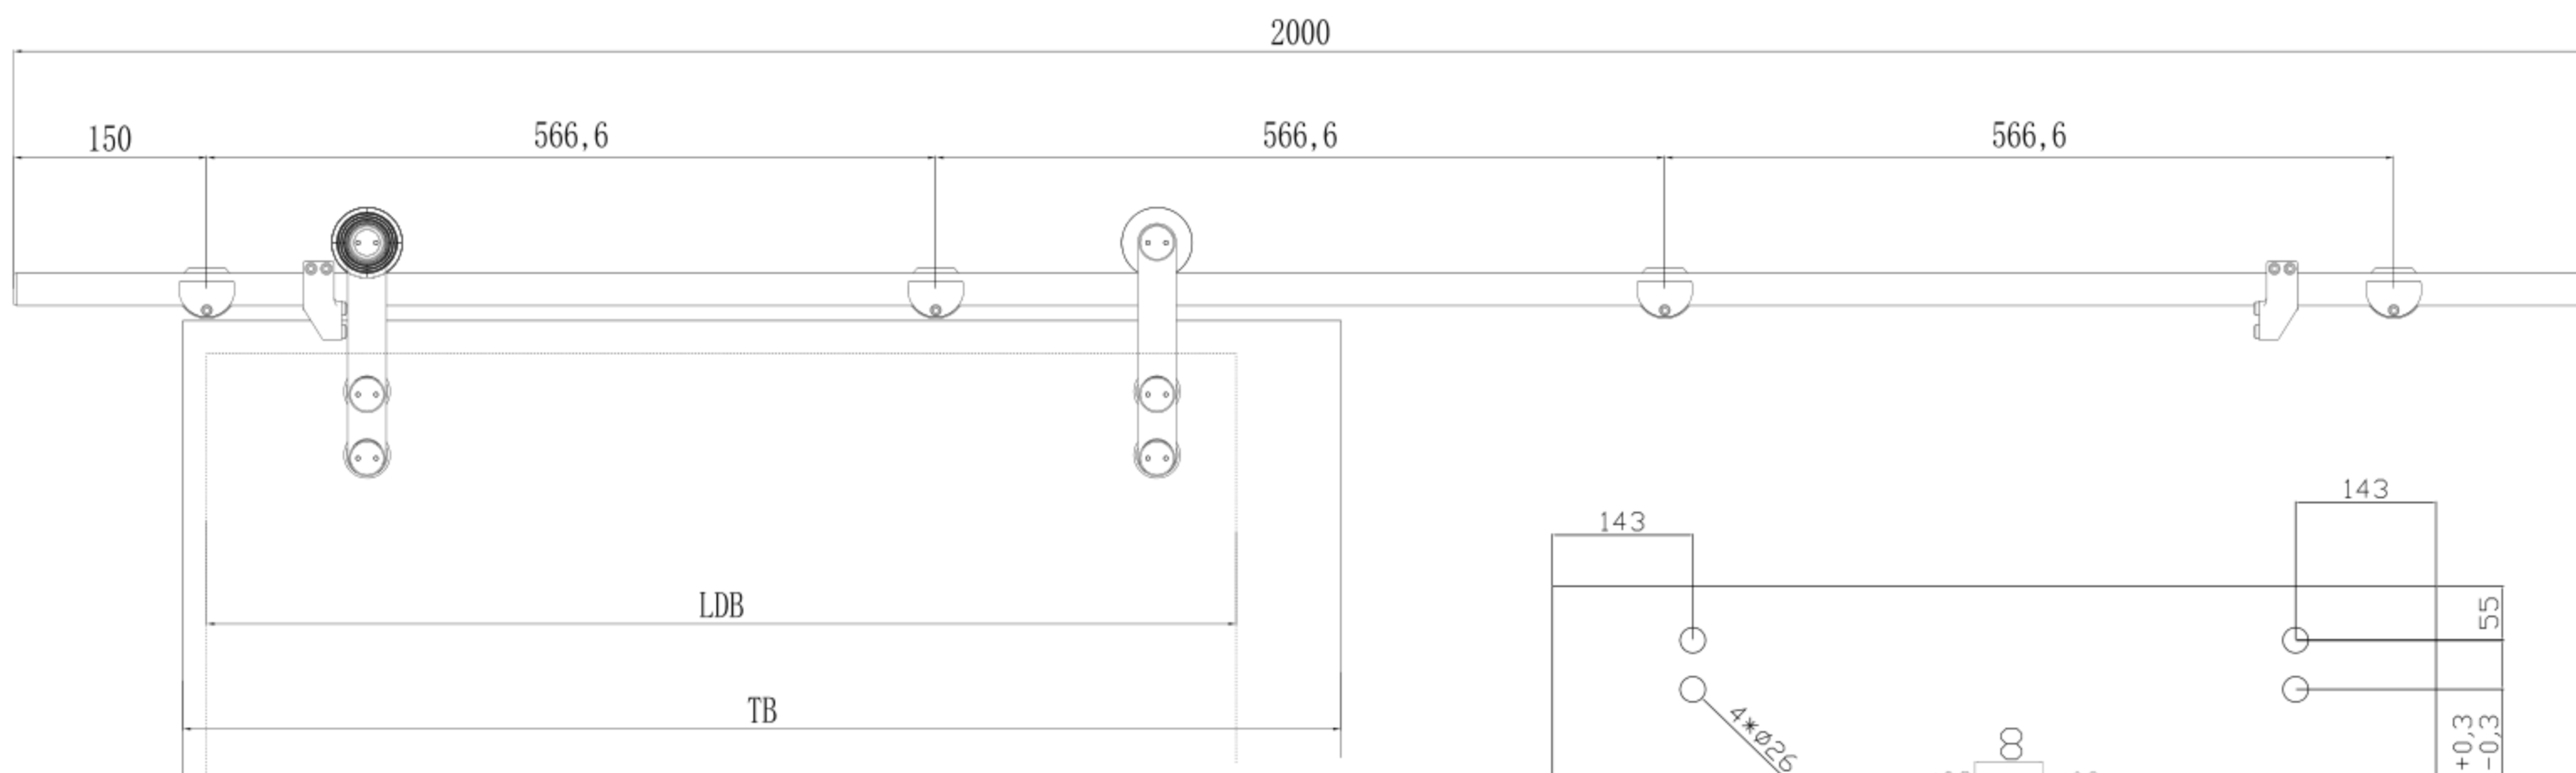


ВН = УРОВЕНЬ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ
LDH= ВЫСОТА ТРЕКА
ТН = ВЫСОТА ПОЛОТНА
GH = ОБЩАЯ ВЫСОТА


размер отверстия
в стекле

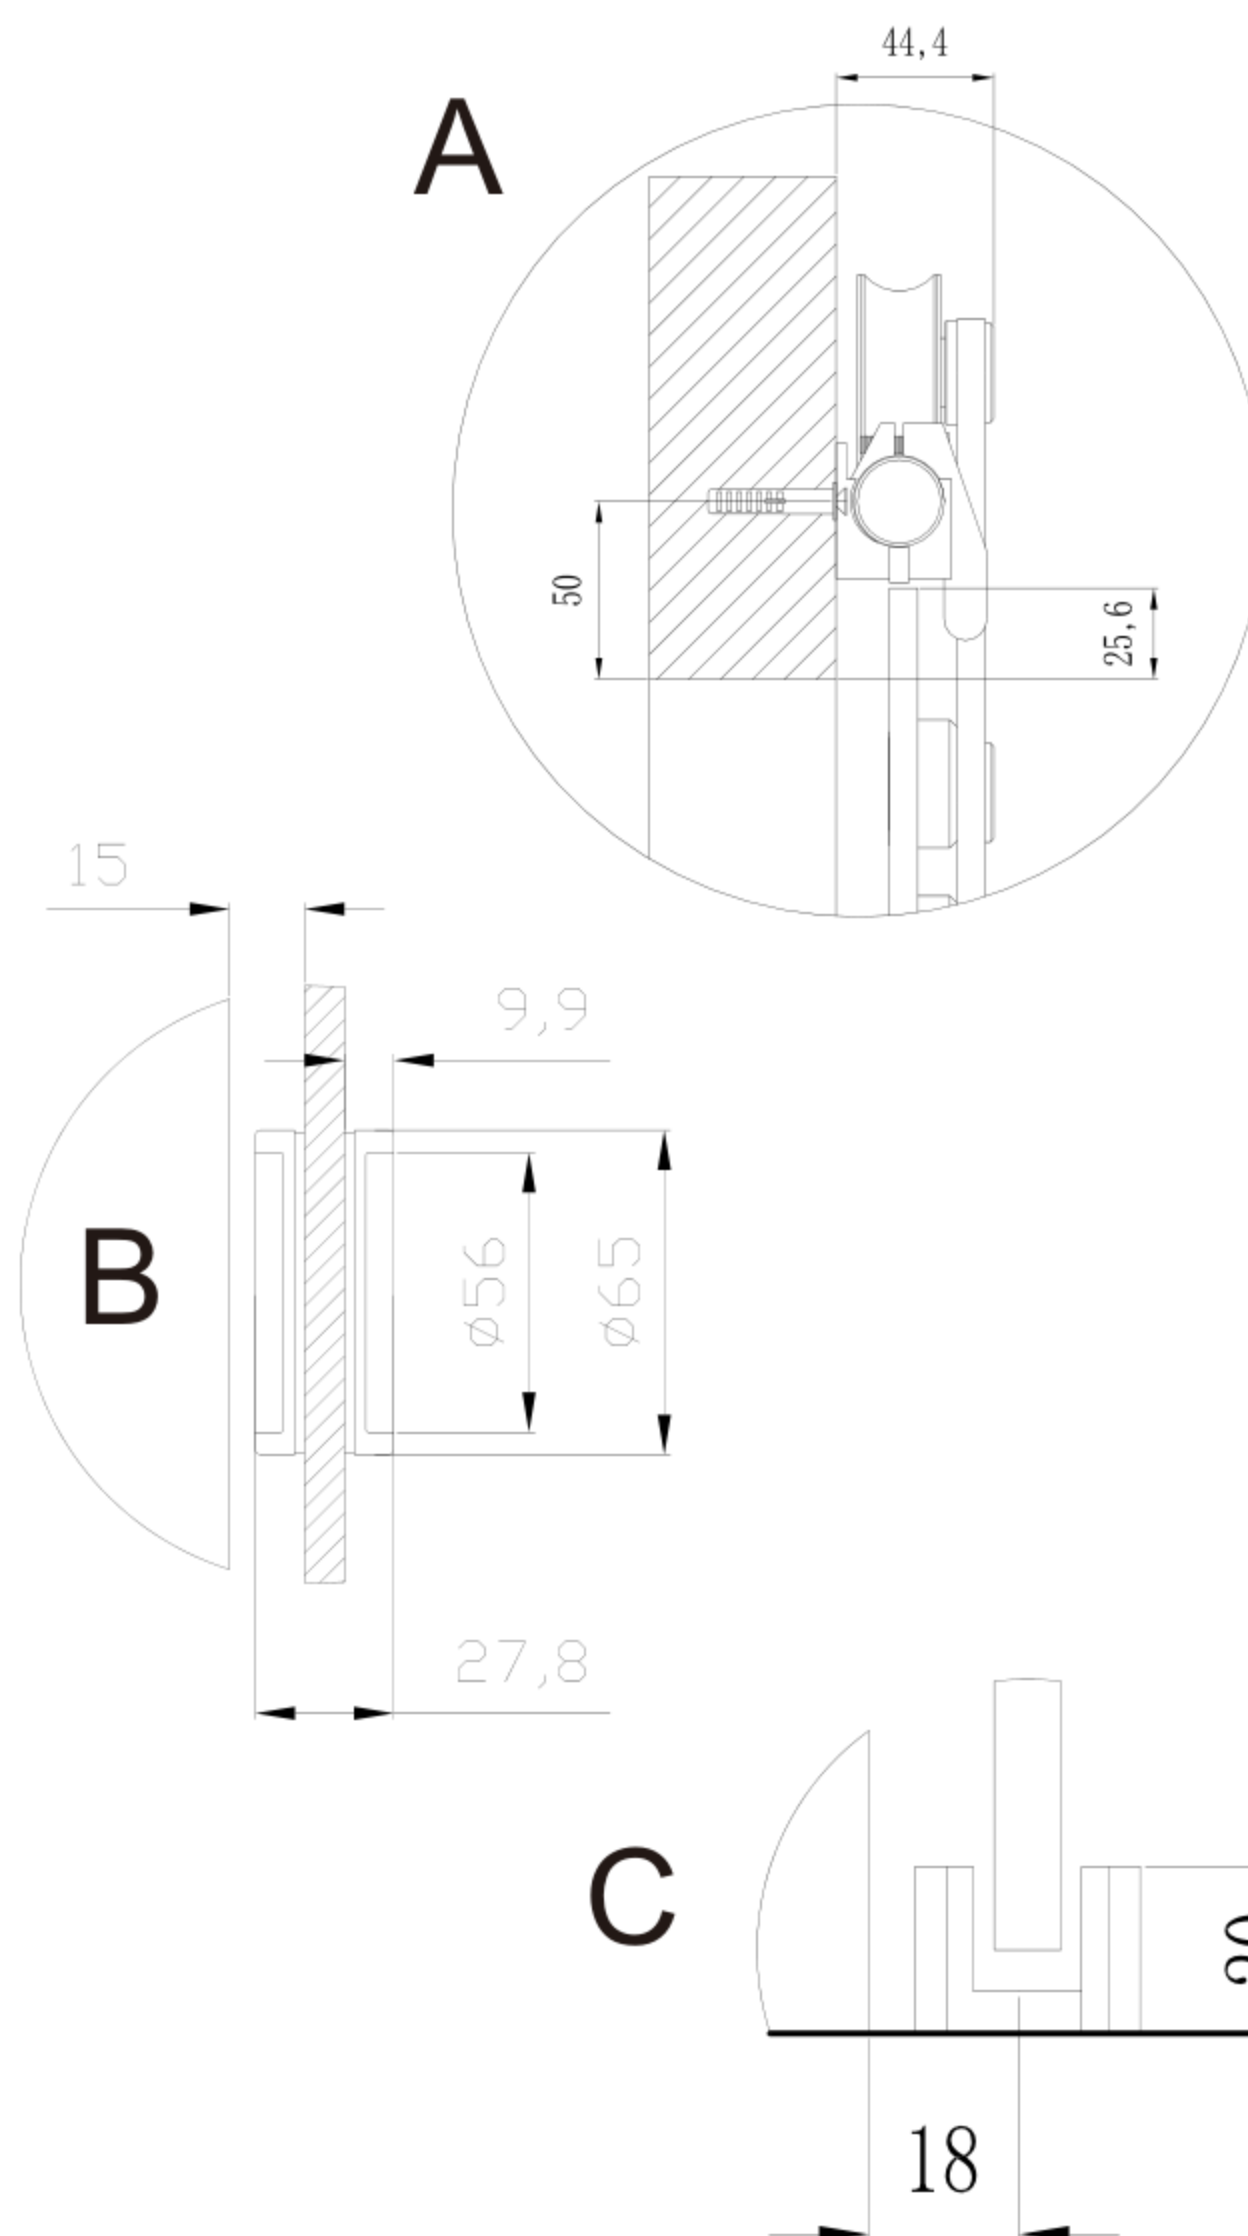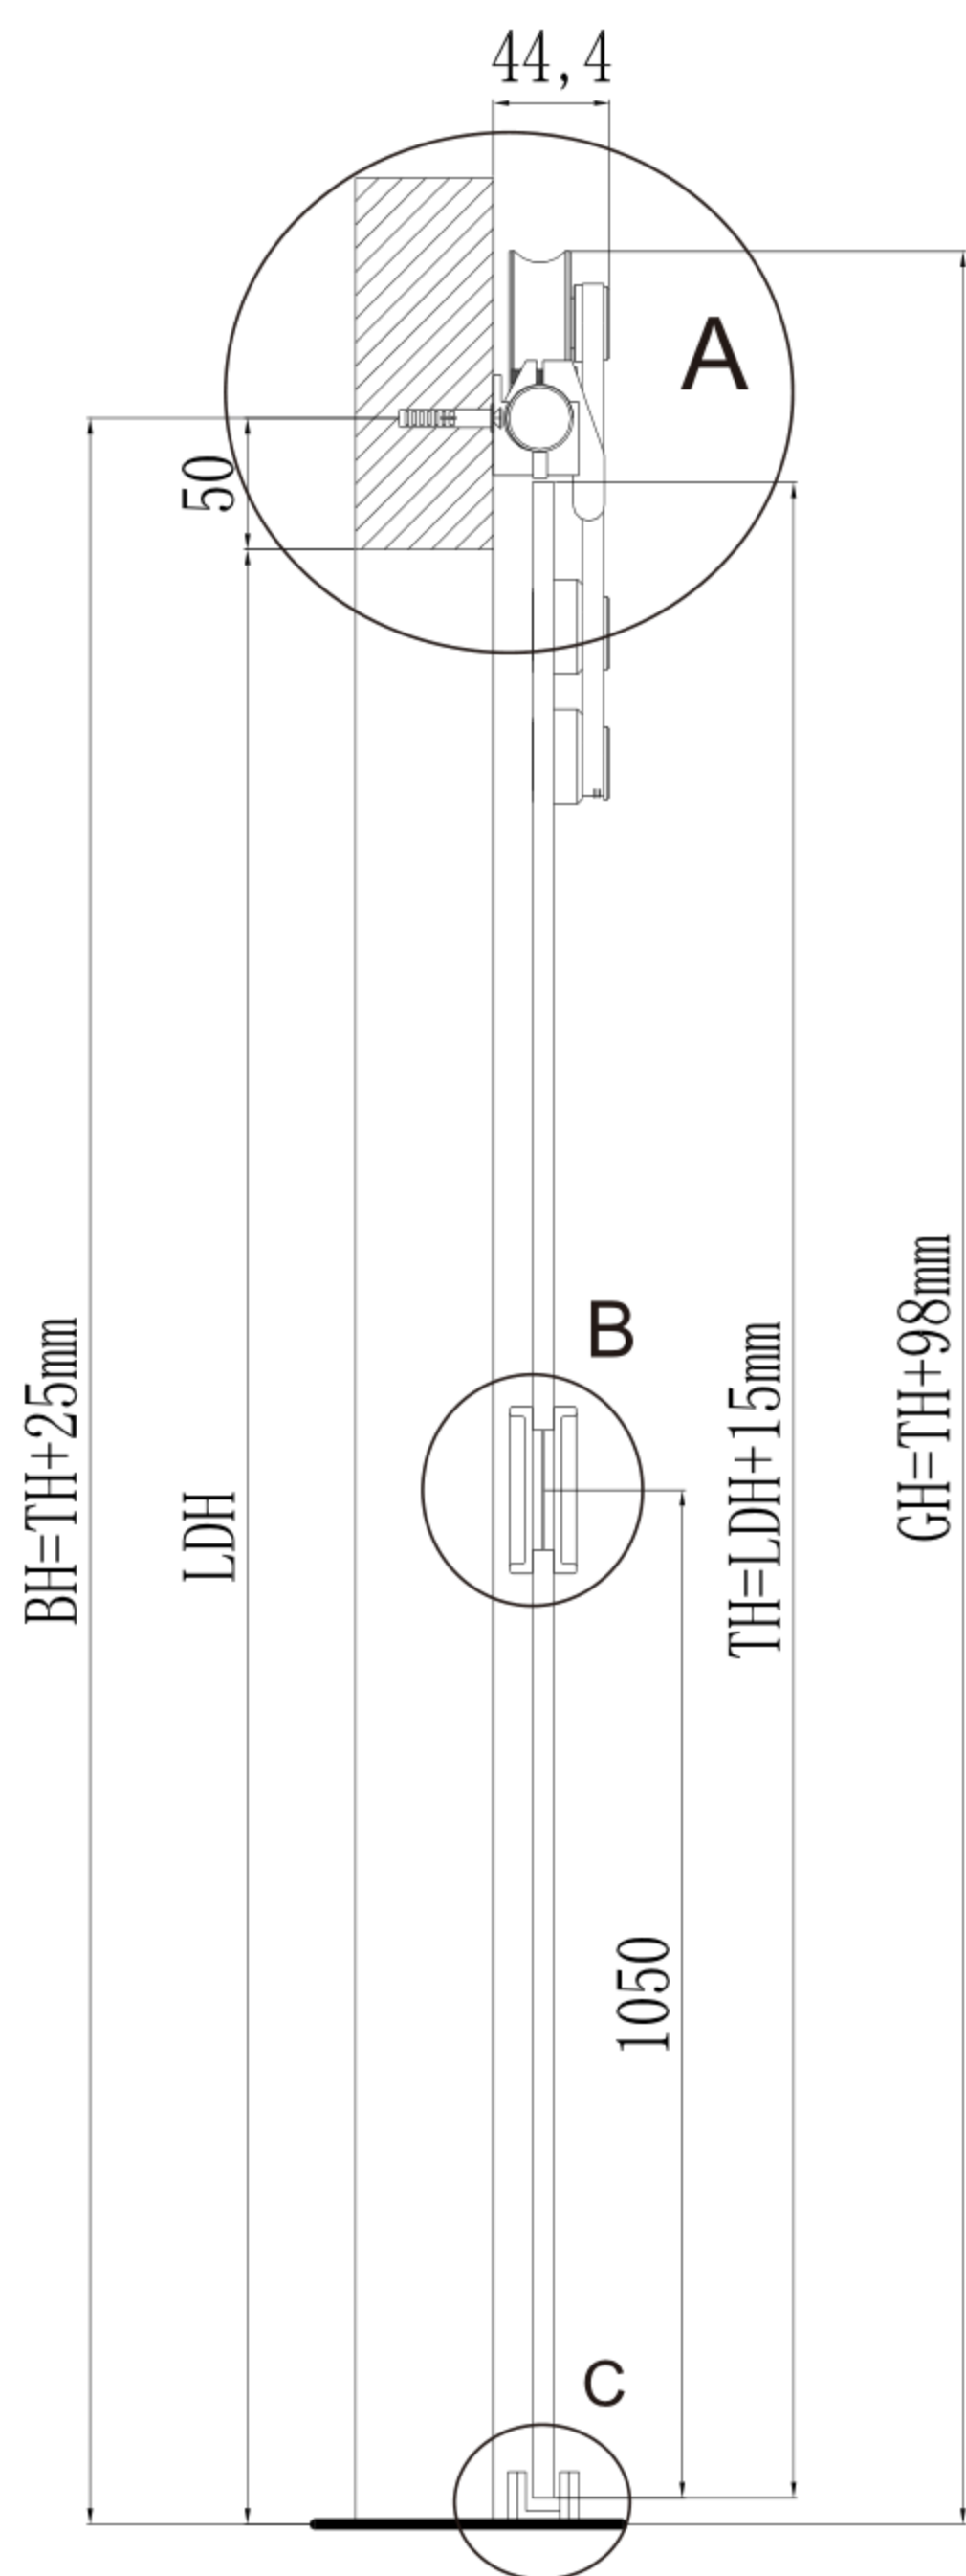


4

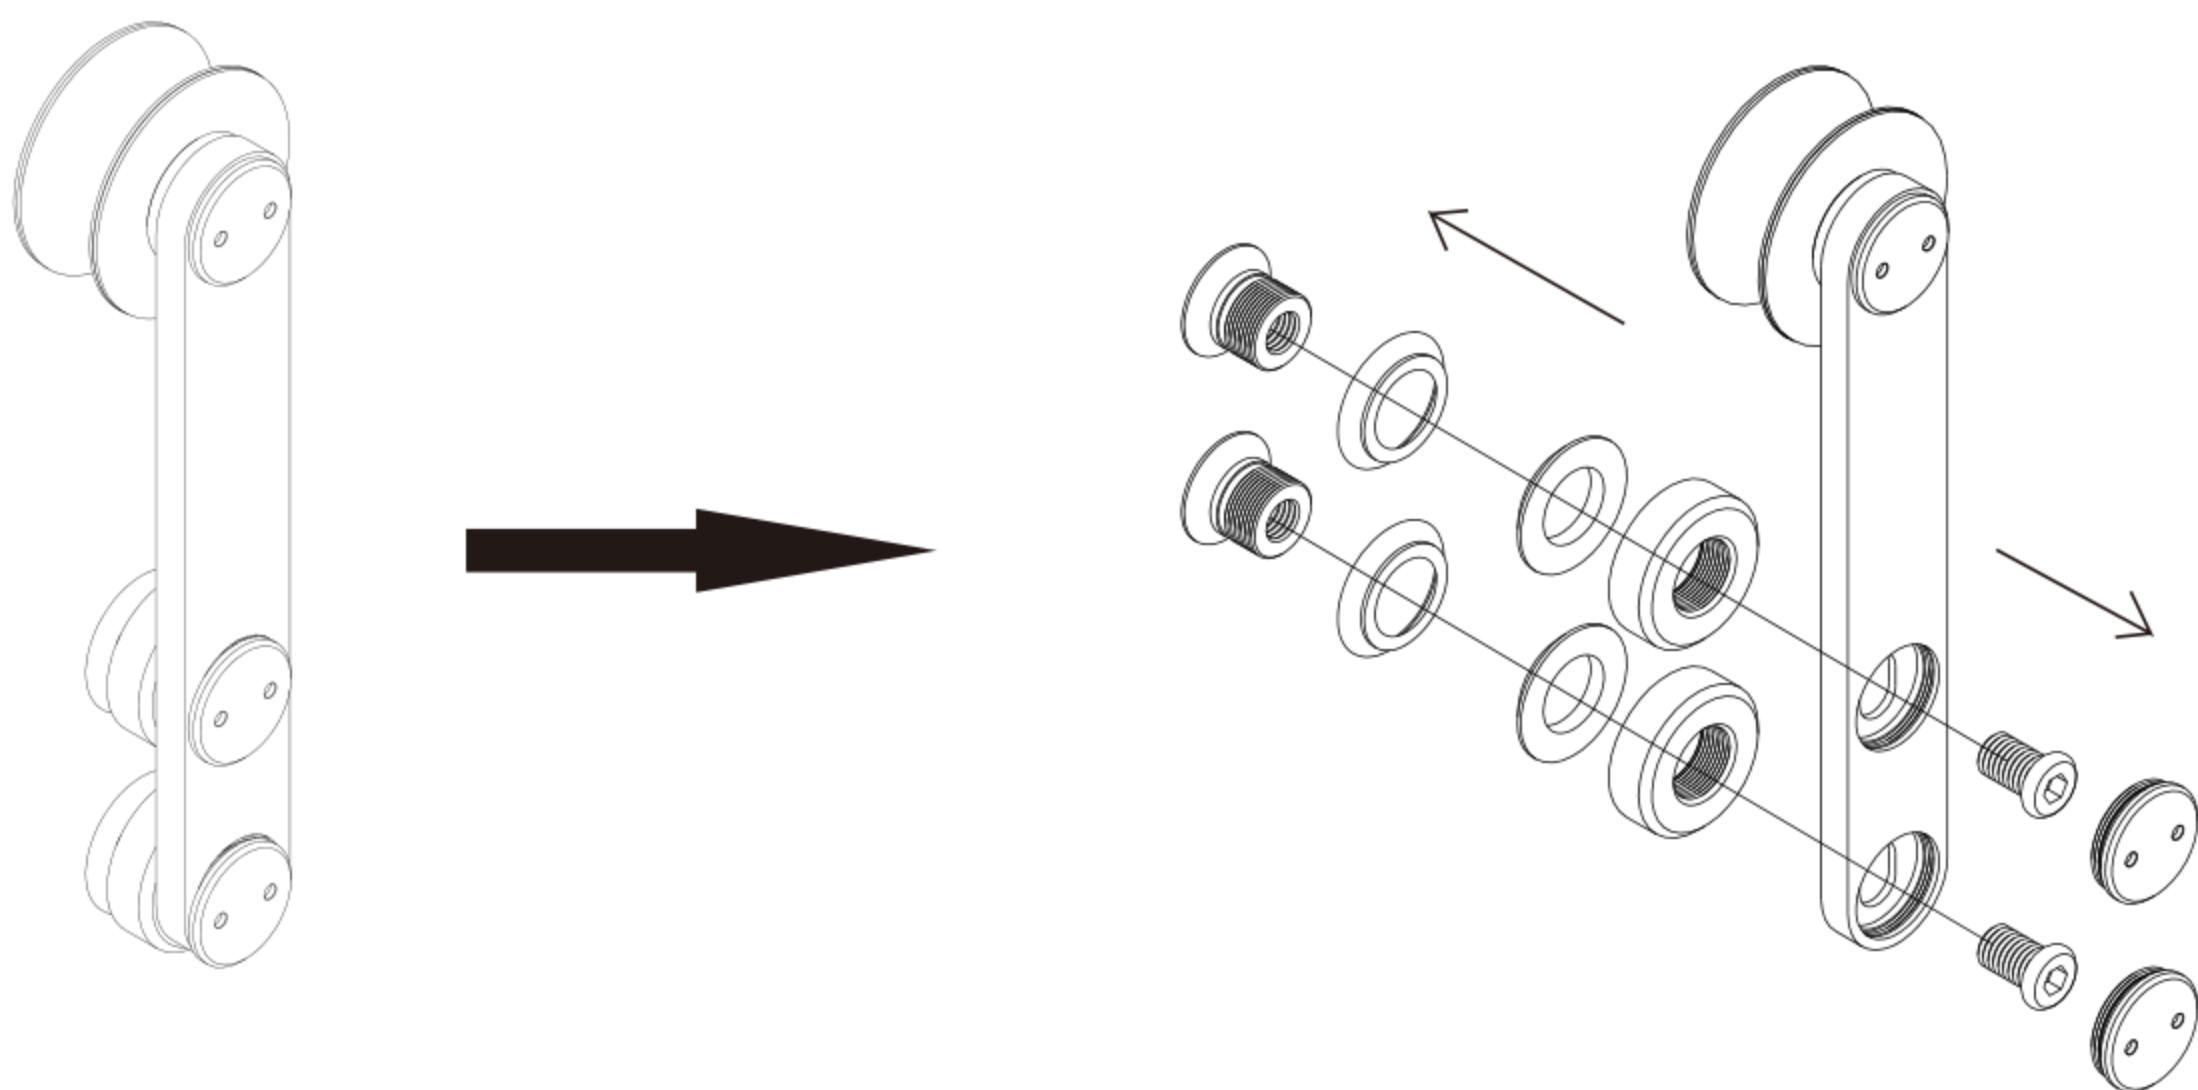

5

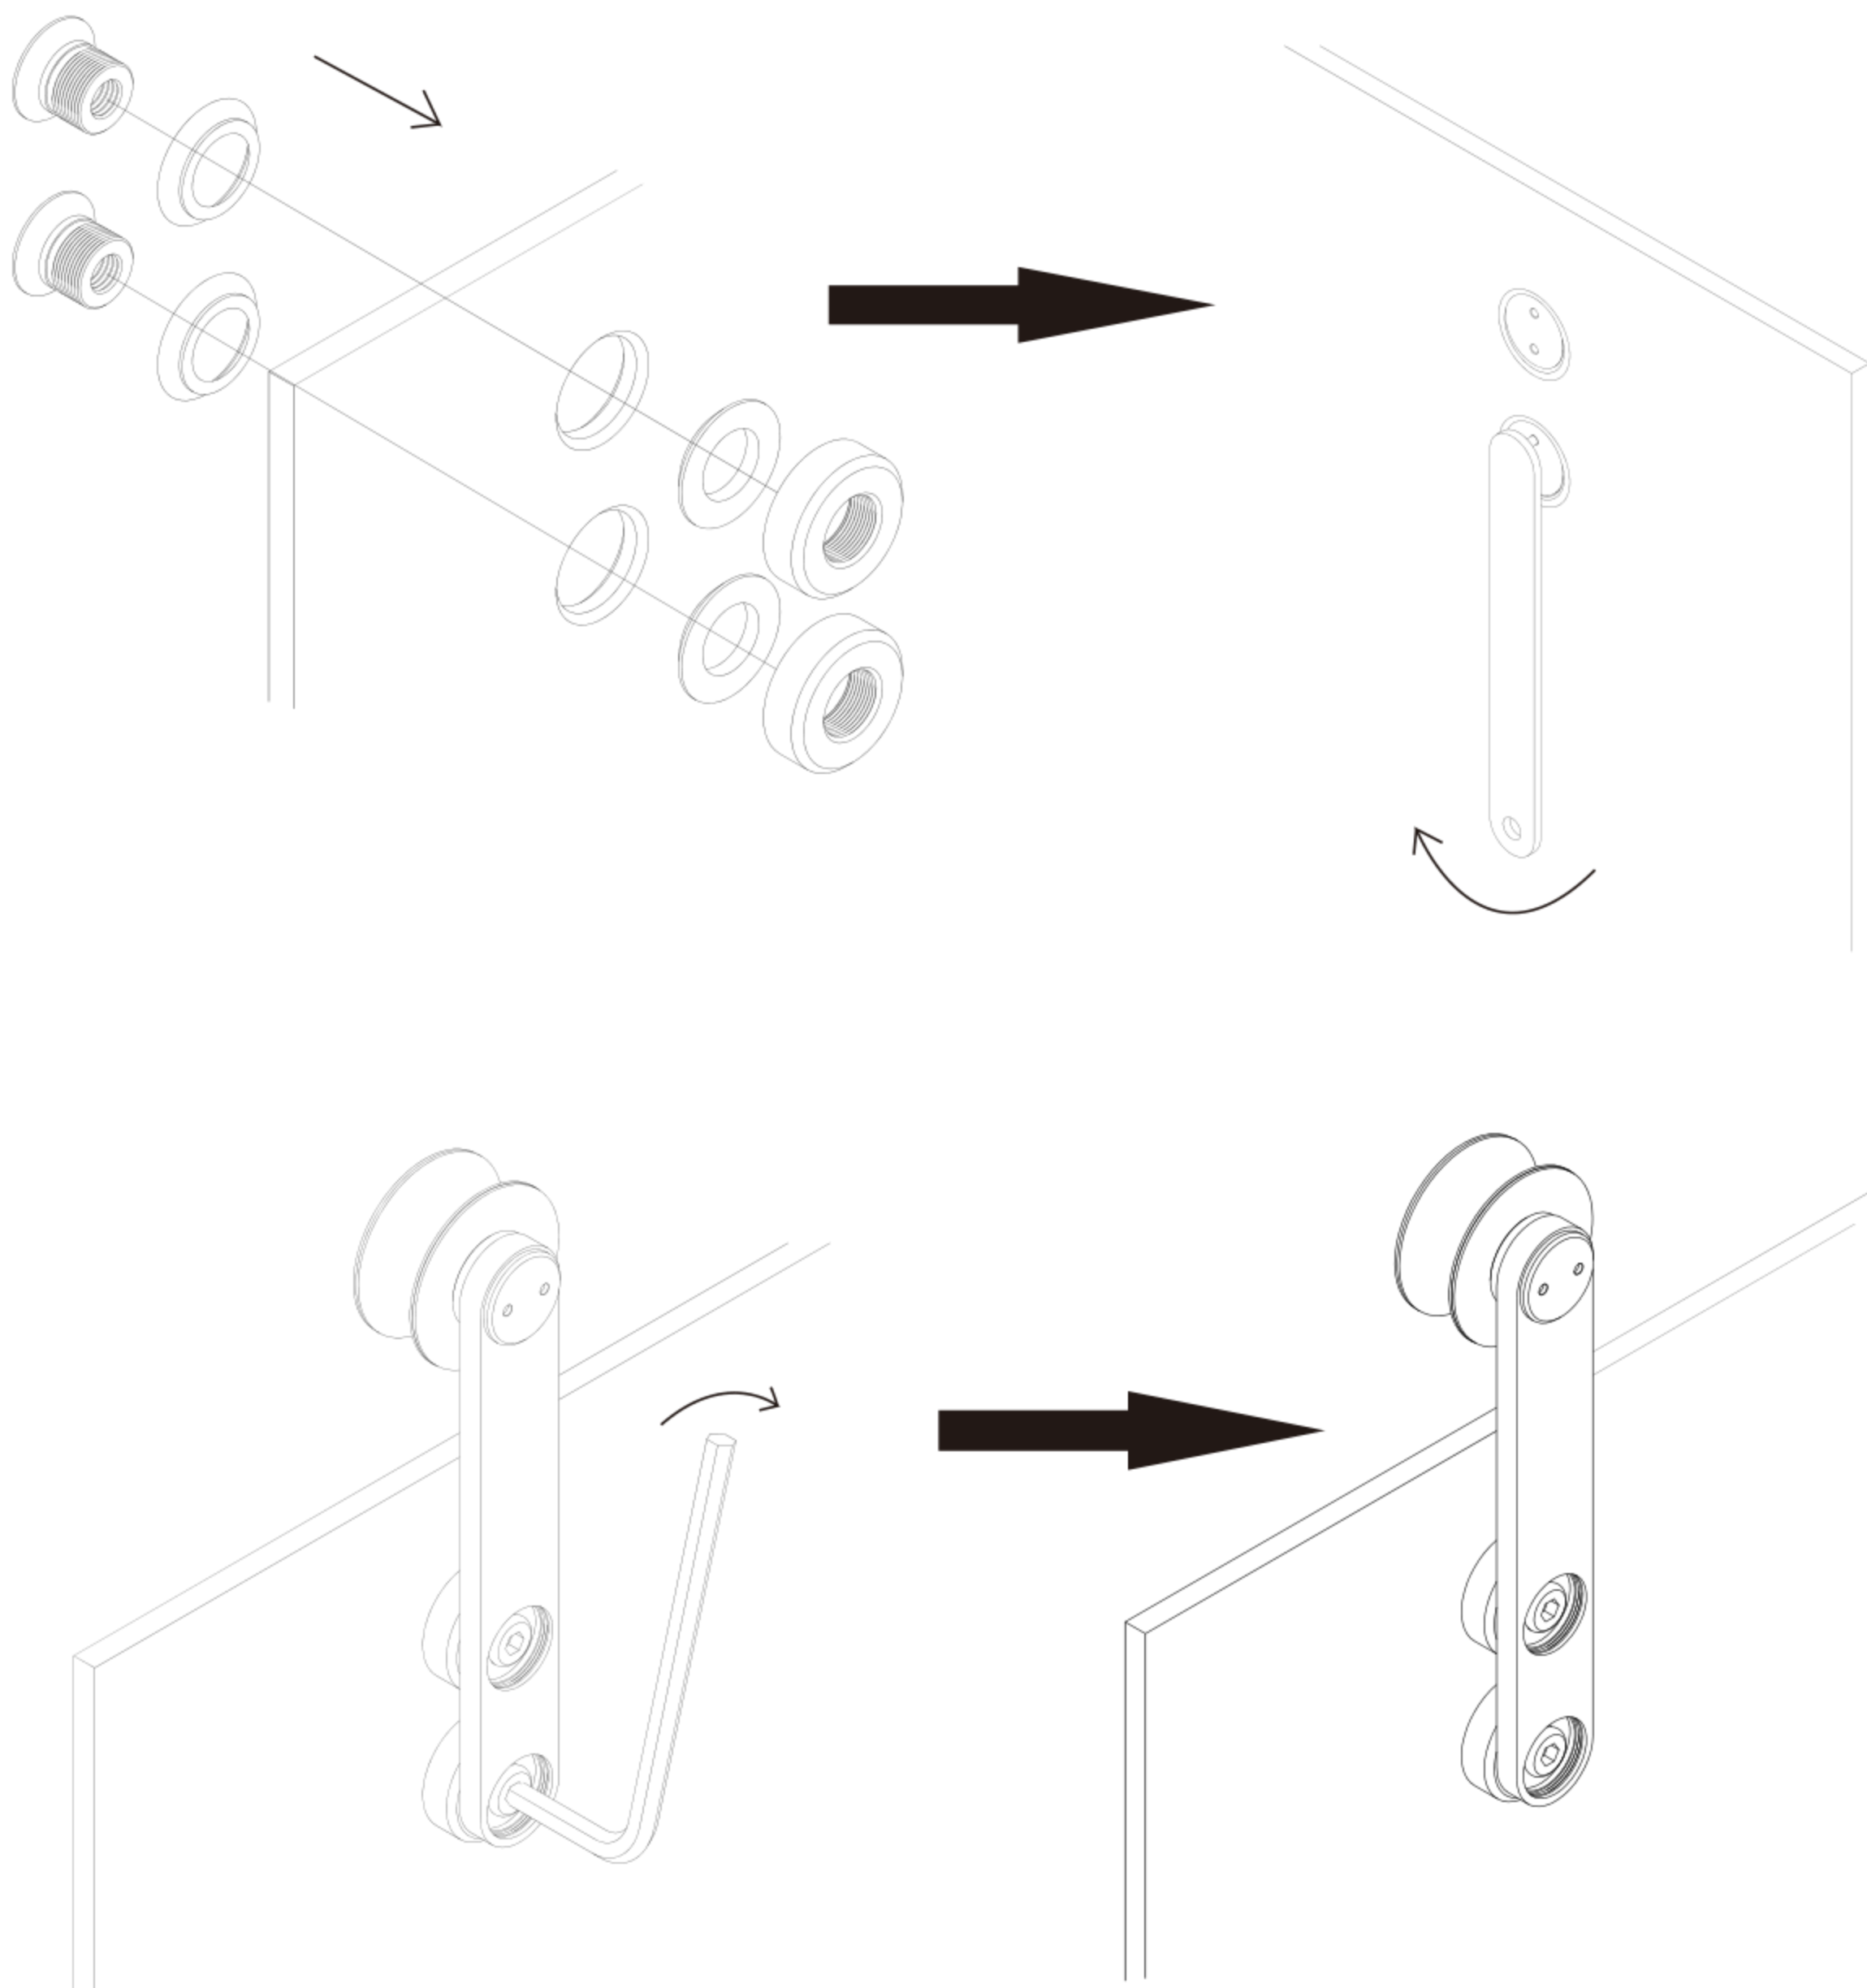

6

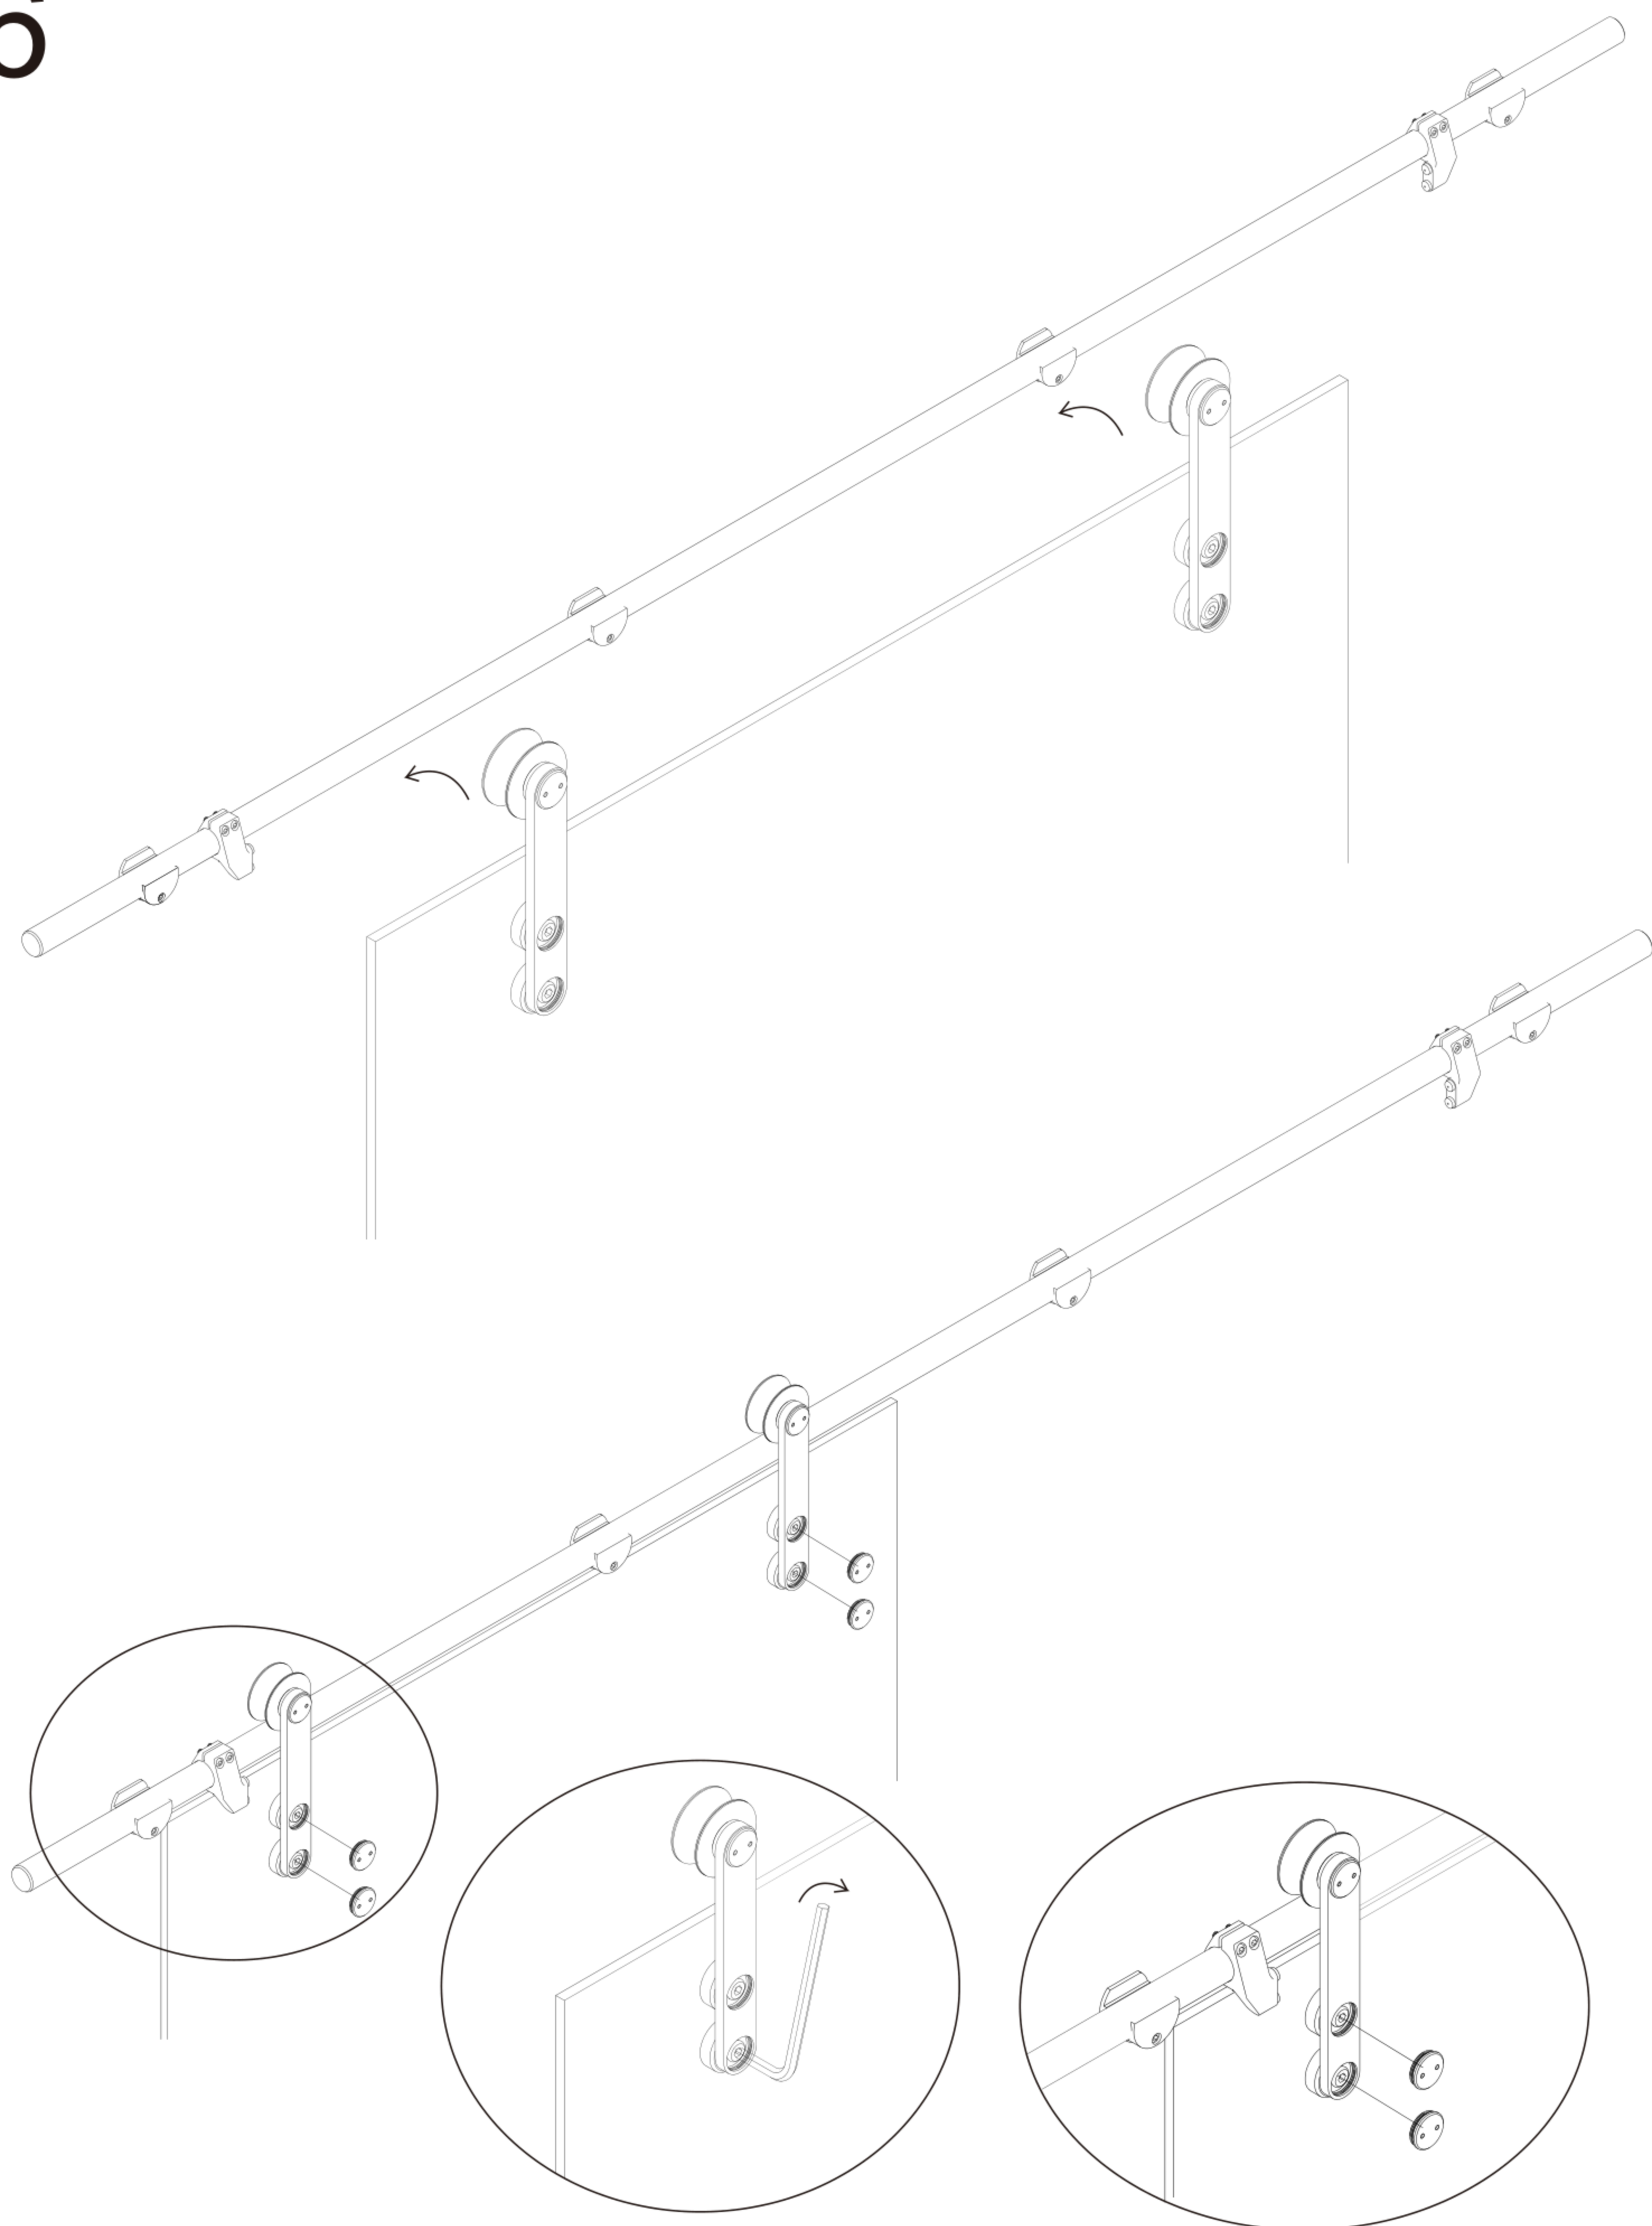

7

