

Инструкция по монтажу комплекта освещения «Звездное Дно»:

1. В готовой бетонной чаше, необходимо пропилить монтажные каналы (для укладки волокна) на глубину 5-10 мм., ширина выбирается в зависимости от количества волокон и их размещения. Также волокно можно укладывать на черновой слой бетона, потом заливается тонким выравнивающим слоем. В местах предполагаемого вывода волокна рекомендуется сделать углубление для создания возможности большего радиуса изгиба.


2. Укладывайте волокно согласно принятому рисунку от места расположения источника света (проектора) в прямке, к местам точек свечения. Фиксируем скотчем, согласно (рис1.)

укладка волокна рис. 1



3. В местах вывода точек свечения установите дюбеля (рис 2.) выступающие из поверхности на 30-50мм, к ним прикрепляются пластиковыми стяжками волокна. Они необходимы для соблюдения карты рисунка расположения точек свечения, зафиксировав волокна вертикально.

рис.2

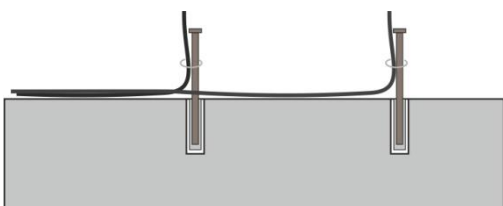

расположение точек

4. Укладывая плитку, либо мозаику, выводите волокна в швы между мозаикой. Убирайте не нужные дюбеля , затирайте швы.

5. При необходимости обрезаем волокна вровень с поверхностью плитки, полируем торец с помощью мелкой шлифовальной бумаги.